



Stereo Colour Television Digital Concept

TV 155 TVM 155
TV 166 TVM 166
TV 177 TVM 177
TVM 4285

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de manejo
Manual de instruçoes
Käyttöohje
Bruksanvisning



Inhaltsverzeichnis/Table of contents/Sommaire/Inhoud/Contenuto del manuale/Contenido/Índice sumário/Sisällysluettelo/Innehållsförteckning

Frontansicht/Nahbedienung/Rückansicht Frontal view/Local operation/Rear view																					
Frontal view/Local operation/Rear view		.							 				 							Seite	4
									 				 							Page	4
Vue du devant/Commandes sur l'appareil/Vue de l'arriè	ère .								 				 							Page	4
Vooraanzicht/Handbediening/Achteraanzicht									 				 							Pag.	4
Vedute frontale/Comandi sull'apparecchio/Retro																				Pag.	4
Vista frontal/Mando manual/Vista posterior			•		•		• •	٠.	 				 							Pag.	4
Vista frontal/Comando manual/Vista posterior			•		•				 	• •	• •	• • •	 • •		• •	٠.	, ,		٠.	Pag.	4
Laitteen etuosa/Käyttö ilman kauko-ohjainta/Takaosa			•		•		٠.		 			• • •	 							Sivu	À
Front/Apparatreglage/Baksida																					7
International Services of the			•					٠.	 				 							0.4.	_
Infrarot-Fernbedienung									 		• •		 							Seite	5
Infrared remote control									 				 							Page	5
Télé-commande à infra-rouge									 				 							Page	5
Infrarode afstandsbediening																					5
Telecomando a infrarossi									 				 							Pag.	5
Mando a distancia infrarrojo									 				 							Pag.	5
Telecomando a infravermelhos																					5
Infrapuna kauka-ohjain									 				 							Sivu	5
Infraröd fjärrkontroll																					5
Deutsch			-	,																-	
Kurzanleitung																				Soito	6
Die Bedienung Ihres Stereo-Farbfernsehgerätes									 				 							Seite	6-8
Anschluß von externen Zusatzgeräten/Technische Dat									 				 					٠.		Coite	9
Midoctout	en.		•					٠.	 				 		٠.			٠.		Seite	-
Videotext									 				 							Seite	10/1
Scart-Anschlußbuchse									 				 							Seite	12
English																					
Brief instructions									 				 							Page	13
Operation of your stereo colour TV set									 				 							Page	13-1
Connection of external equipment/Specifications									 				 							Page	16
Videotex																					
Scart socket									 				 							Page	19
Français			•		• • •				 				 							i age	
Bref aperçu des instructions																				0	00
Drei aperçu des instructions									 				 							Page	20
L'utilisation de votre téléviseur couleur stéréo	; ; ;		• •	٠.	. • •				 				 							Page	20-27
Raccordement d'appareils auxiliaires externes/Caracte	erist	ıque	ste	cnn	Ique	es .			 				 							Page	23
Télétexte																					
Prise de raccordement Scart									 				 					٠.		Page	26
Nederlands																					
Beknopte Handleiding									 				 							Pag.	27
De bediening van Uw stereo-kleurentelevisie									 				 							Pag.	27-29
Aansluiting van externe additionele apparatuur/Technis	sche	e aec	ieve	ens					 				 							Pag.	30
Teletekst		9-8	,						 				 							Pag	31/32
Scart-Bus			•						 		• •		 							Pag.	33
Italiano			•						 	٠.	• •		 							ı ag.	00
Descrizione dei comandi																				Do	0.4
Descrizione del comandi			•						 	٠.	٠.		 	٠.						Pag.	34
comandi del Vs. TV color stereo			-						 				 				٠.			Pag.	34-36
									 				 							Pag.	37
Collegamento di apparecchi esterni/Dati tecnici									 				 							Pag.	38/39
Televideo																				Pag.	40
Televideo						· · ·			 				 								
Televideo																					
Televideo																				Pag.	41
Televideo	· · ·					 <i>.</i>			 				 							Pag. Pag	41 41-4:
Televideo Presa Scart E spañol Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e	 	olor.							 				 							Pag.	41-40
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas						 			 				 							Pag. Pag.	41-43 44
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto		olor .				· · ·			 				 							Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas		olor .				· · ·			 				 							Pag. Pag. Pag.	41-43 44
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas		olor .							 				 							Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	on co	olor.							 											Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	on conicos	olor .							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto . Hembrilla de conexión Scart Português . D u comando do seu aparelho estereofónico de televisá Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr	incos	olor .							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51
Televideo . Presa Scart Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	in conicos	olor .							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto . Hembrilla de conexión Scart Português . D u comando do seu aparelho estereofónico de televisá Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr	in conicos	olor .							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51
Televideo . Presa Scart Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	in conicos	olor .							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	en co nicos 	Blor							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	en conicos	olor							 											Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto . Hembrilla de conexión Scart . Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisá Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto . Tomada Scart . Suomi Käyttöohjeet Stereo-váritelevision käyttö	nn co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto																				Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	in cos																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sivu	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55-57 58 59/60
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto	in cos																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sivu	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto . Hembrilla de conexión Scart . Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisá Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto . Tomada Scart . Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot . Teksti-TV . Scart-liitäntä Svenska	en co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57 58 59/60 61
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto . Hembrilla de conexión Scart . Português Instruções breves . O u comando do seu aparelho estereofónico de televisá Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto . Tomada Scart . Suomi Käyttöohjeet . Stereo-väritelevision käyttö . Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot . Teksti-TV . Scart-liitäntä . Svenska Allmän information .	en co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57 58 59/60 61
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televis: Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner	n co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57 58 59/60 61 62 62-64
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisi Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-váritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data	en co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55-57 58 59/60 61 62 62-64 65
Televideo . Presa Scart . Español Instrucciones abreviadas . El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto . Hembrilla de conexión Scart . Português Instruções breves . O u comando do seu aparelho estereofónico de televisión Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto . Fomada Scart . Suomi . Käyttöohjeet . Stereo-váritelevision käyttö . Jilkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot . Feksti-TV . Scart-liitäntä . Svenska . Allmän information . Er Stereo-Färg-TV:s funktioner . Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data . Fext-TV .	en co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57 58 59/60 61 62 62-64
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisi Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-váritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data	en co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55-57 58 59/60 61 62 62-64 65
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisi Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Text-TV Scart-anslutning	in co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55 55-57 58 59/60 61 62 62-64 65 66/67 68
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisío Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Fomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-váritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Feksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Fext-TV Scart-anslutning Senderkürzel	in cos																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 55/53 55/56 61 62-64 65/66 66/67 68 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisión comexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Fext-TV Scart-anslutning Senderkürzel Stattion abbreviations																				Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-44 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 55-57 55-57 61 62 62-64 66/67 68 70 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisi Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Text-TV Scart-anslutning Senderkürzel Station abbreviations Abréviations d'émetteurs																				Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-44 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55-57 55-57 61 62 62-64 65 66 68 70 70 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisi Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Fext-TV Scart-anslutning Genderkürzel Station abbreviations Abréviations d'émetteurs Zenderafkortingen	en co	silor																		Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sivu Sid. Sid. Sid. Seite Page Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48-56 55/55 54 55/56 66/67 68 70 70 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Videotexto Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisión conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Text-TV Scart-anslutning Senderkürzel Station abbreviations Abréviations d'émetteurs Zenderafkortingen Abbreviazioni	in co	silon																		Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sivu Sid. Sid. Seite Page Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-44 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55-57 55-57 61 62 62-64 65 66 68 70 70 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisió Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Fomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-váritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Feksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Fext-TV Scart-anslutning Senderkürzel Station abbreviations Abréviations d'émetteurs Zenderafkortingen Abbreviazioni Abreviaturas	en co	delication in the second secon																		Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sid. Sid. Seite Page Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48-56 55/55 54 55/56 66/67 68 70 70 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Videotexto Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisión conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Tomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-väritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Teksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Text-TV Scart-anslutning Senderkürzel Station abbreviations Abréviations d'émetteurs Zenderafkortingen Abbreviazioni	en co	delication in the second secon																		Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sid. Sid. Seite Page Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-43 44 45/46 47 48 48-50 551 552/53 54 55 55-57 56-66 66 62-64 66 66/67 70 770 70
Televideo Presa Scart Español Instrucciones abreviadas El funcionamiento de su aparato de televisión estéreo e Conexión de aparatos externos adicionales/Datos técr Videotexto Hembrilla de conexión Scart Português Instruções breves O u comando do seu aparelho estereofónico de televisió Conexão de aparelhos externos adicionais/Dados técr Videotexto Fomada Scart Suomi Käyttöohjeet Stereo-váritelevision käyttö Ulkopuolisten lisälaitteiden liitäntä/tekniset tiedot Feksti-TV Scart-liitäntä Svenska Allmän information Er Stereo-Färg-TV:s funktioner Anslutning av tillsatapparater/Tekniska data Fext-TV Scart-anslutning Senderkürzel Station abbreviations Abréviations d'émetteurs Zenderafkortingen Abbreviazioni Abreviaturas	en co																			Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Sivu Sivu Sivu Sid. Sid. Seite Page Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	41-44 44 45/46 47 48 48-50 51 52/53 54 55-57 55-57 66 62-64 665-66/67 70 70 70 70 70 70

Frontansicht Frontal view Vue du devant Vooraanzicht Vedute frontale Vista frontal Vista frontal Laitteen etuosa Front



Zum Öffnen und Schließen die Abdeckklappe nach innen drücken (siehe Pfeilmarkierung).

Press the cover inwards to open or close (see arrow).

Pour ouvrir ou fermer le couvercle appuyer vers l'intérieur (voir flèche).

Voor het openen en sluiten, het afdekklepje naar binnen drukken (zie pijl aanduiding).

Per aprire e chiudere il coperchio premere verso l'interno (vedi freccia).

Para abrir o cerrar la tapa de cubierta pressione hacia dentro (mire la flecha). Para abrir ou fechar a tampa articulada pressionar para dentro (ver seta).

Peitelevy avataan ja suljetaan painamalla sitä sisäänpäin (peitelevy oseitettu nuolella).


Luckan öppnas och stängs genom en lätt tryckning (se pilmarkeringen).


Nahbedienung (unter der Abdeckklappe)

Local operation (beneath cover)
Commandes sur l'appareil (sous l'abattant)
Handbediening (onder de klep)
Comandi sull'apparecchio (sotto il coperchio)
Mando manual (debajo de la tapa)
Comando manual (por baixo da tampa articulada)
Käyttö ilman kauko-ohjainta (kannen alla)
Apparatreglage (under luckan)


Rückansicht


Rear view
Vue de l'arrière
Achteraanzicht
Retro
Vista posterior
Vista posterior
Takaosa
Baksida

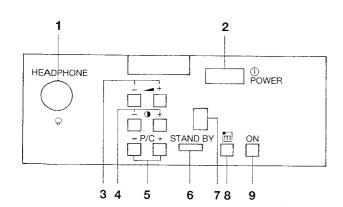

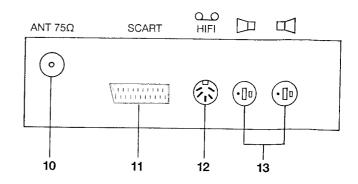

Infrarot-Fernbedienung
Infrared remote control
Télé-commande à
infra-rouge
Infrarode
afstandsbediening
Telecomando a infrarossi
Mando a distancia
infrarrojo
Telecomando a infravermelhos
Infrapuna kauko-ohjain
Infraröd fjärrkontroll

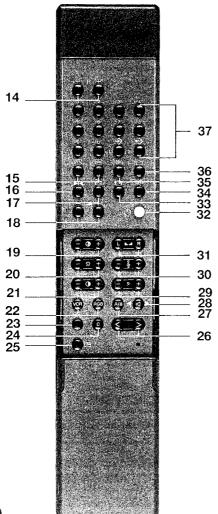


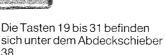

Um diese Tasten zu betätigen, schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung (s. Abb.)

Buttons 19 to 31 are located underneath the sliding panel 38. Press the sliding panel in the direction of the arrow in order to actuate these buttons (see diagram).

Les touches 19 à 31 se trouvent sous le couvercle coulissant 38 (voir dessin). Pour actionner ces touches, repousser le couvercle dans le sens de la flèche.

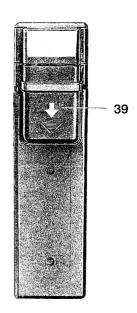

Austausch der Batterie

Drücken Sie die Abdeckung 39 des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung in Pfeilrichtung nach vorne und entfernen Sie diese (s. Abb.). Dadurch ist das Batteriefach zum Austausch der Batterie (9 V) bequem zugänglich.

Replacing the battery

Press the cover 39 of the battery compartment on the rear side of the remote control module forwards in the direction of the arrow and remove it (see diagram). The battery compartment is then easily accessible for replacing the battery (9 V).

Changement de pile

Repoussez le couvercle 39 du compartiment à pile qui se trouve au dos de la télé-commande dans le sens de la flèche vers l'avant et enlevez-le (voir dessin). De cette manière le compartiment à pile est facilement accessible pour le changement de la pile (9 V).

De toetsen 19 tot 31 bevinden zich onder het afdekplaatje 38. Om deze toetsen te bedienen moet U het plaatje in de richting van de pijl schuiven (zie afbeelding).

I tasti dal 19 al 31 si trovano sotto il cursore di plastica 38. Per poter utilizzare questi tasti, spostare il cursore nella direzione della freccia (vedi ill.).

Las teclas 19 hasta 31 se encuentran debajo de la tapa deslizante. Para accionar estas teclas, hay que mover la tapa en dirección de la flecha.

Vervanging van de batterij

Drukt U het dekseltje 39 van het batterijvakje aan de achterzijde van de afstandsbediening in de richting van de pijl naar voren en verwijder dit (zie afbeelding). Hierdoor is het batterijvakje voor de vervanging van de batterij (9 V) gemakkelijk toegankelijk.

Cambio delle batterie

Premere il coperchio 39 del vano batterie che si trova sul retro del telecomando, nella direzione indicata dalla freccia (vedi ill.). Ora il vano batterie è agibile per la sostituzione delle stesse (9 V).

Cambio de la pila

Presione la tapa 39 del compartimento de la pila en la parte posterior del mando a distancia en la dirección de la flecha hacia delante y retírela (ver dibujo). De esta forma el compartimento de la batería es fácilmente accesible para cambiar la pila (9 V).

Mudança da pilha

Pressione a tampa 39 da caixa da pilha na parte posterior do telecomando na direcção da seta para a frente e retire-a (ver figura). Desta forma a caixa da pilha é mais acessível para a mudança da pilha (9 V).

Paristojen vaihto

Painakaa kauko-ohjaimen takaosassa olevan paristolokeron 39 kantta eteenpäin nuolen suuntaan, jolloin se aukeaa, ja poistakaa vanhat parisot (ks. kuva).

Uusien paristojen (9 V) asettaminen käy tämän jälkeen kätevästi. Sulkekaa kansi.

Byte av batterier


Drag luckan 39 på kontrollens baksida i pilens riktning och ta bort den (se bild). Batteriet byts sedan bekvämt och enkelt (9 V).

As teclas 19 a 31 encontram-se por baixo da tampa articulada 38. Para accionar estas teclas empurre a tampa na direcçao da seta (ver figura).

Painikkeet 19–31 ovat siirrettävän kannen (38) alla. Voit käyttää näitä painikkeita siirtämällä kantta nuolen suuntaan (ks. kuva).

Tangenterna 19-31 är placerade under den skjutbara luckan

Tangenterna görs åtkomliga genom att luckan skjuts i pilens riktning.

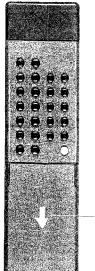

38

5

Frontansient

Nahbedienung

Die Bedienungselemente 1-9 befinden sich unter der Abdeckklappe!

1 Kopfhöreranschluß zum Anschluß von mittelohmigen Kopfhörern mit 6,3 mm Ø Klinkenstecker. Bei Kopfhörerbetrieb werden die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

2 Netztaste Gerät ein- bzw. ausschalten.

Kontrasteinstellung Der Bildkontrast ist die Trennung zwischen hellen und dunklen Bildflächen. Wir empfehlen Ihnen, diesen auf einen mittleren Wert einzustellen.

5 P/C+/schrittweise Programmbzw. Kanalweiterschaltung

6 Betriebsbereitschafts-Anzeige (Stand-by)7 Fernbedienungsempfänger

m (= Memory)
Speichertaste zum Abspeichern der eingestellten Sender und der Funktionen »Helligkeit«, »Farbe«, »Höhen«, »Tiefen«, »Lautstärke« und »Balance«

9 ON TV-Betrieb einschalten

Bunkente:

10 ANT 75 Ω

Antennenanschluß für 75 Ohm Antennenanlage Zum Anschluß des Fernsehgerätes an die Antennensteckdose empfiehlt es sich, ein doppelt abgeschirmtes Antennenkabel mit 80 dB Schirmdämpfungsmaß zu verwenden. Dieses Kabel ist im Fachhandel erhältlich.

11 SCART-Anschluß 12 HIFI

Anschlußbuchse NF-DIN

13 Lautsprecher-Buchsen

Establication of the second of

14 -P+

schrittweise Programmbzw. Kanalweiterschaltung

15 nur für Videotext

16 ▶1◀

Abrufen der Idealeinstellung

17 📑

Anzeige der Liste der eingegebenen Senderkürzel

18 - _ + Lautstärkeeinstellung

19 – 🚷 +

Farbsättigungseinstellung Zur Einstellung orientieren Sie sich am besten an der Hautfarbe.

Hautfarbe.

20 - C +

Helligkeitseinstellung

21 - + Kontrasteinstellung (s. Pos. 4)

22 AV 🗔

Videorecorder-/ RGB-Betrieb (über Scart)

23 S-VHS
Wiedergabe von einem
S-VHS-Videorecorder in
Verbindung mit 22

24 C Kanaleinblendung einschalten

25 nur bei Nachrüstung mit dem PIP-Modul (Picture in Picture = Bild im Bild)

26 <> Senderfeineinstellung

27 A/B
Tonkanalumschaltung;
Mono/Stereo-Umschaltung
bei Stereo-Sendungen

8 ◀[戊] ► Basisverbreiterung bei Stereo

29 - 9: +

Tiefeneinstellung

30 _ & +

Tonhöheneinstellung

Balanceeinstellung

Mit diesen Tasten läßt sich bei Stereo-Sendungen der optimale Stereo-Effekt auch dann einstellen, wenn Ihre Sitzposition seitwärts zur Bildschirmmitte versetzt ist. Die Änderung bzw. der aktuelle Stand wird in der Informationszeile durch die Position des kleinen roten Balkens angezeigt.

Gerät in Betriebsbereitschaft schalten, zur Kontrolle leuchtet die Betriebsbereitschaftschaftsanzeige 6.
Durch Drücken einer der Programmplatz-Tasten 37 oder der Taste 9 »ON« an der Nahbedienung wird das Gerät aus der Betriebsbereitschaft wieder eingeschaltet.

33 | Informationszeile

einblenden 34 M Ton aus (= Mute)

5 S Videotextbetrieb einschalten 36 🗀

Gerät von Videotext- in TV-Betrieb schalten; sofortige Ausblendung der Informationszeile und der Zusatzkennungsliste

37 Zifferntasten für Programmplatz-/Kanal-Wahl Hinweis: Die Tasten »1..« und »2..« sind für die Kanalfunktion unwirksam. Mit diesen Tasten sind die 10er Stellen in Programmplatzfunktion einzugeben, z. B. Programmplatz 21 = Taste »2..« + Taste »1«.

38 Abdeckschieber für die Tasten 19–31

39 Batteriefachabdeckung

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen . . .

... beachten Sie bitte die auf den nachfolgenden Seiten aufgeführten Hinweise.

Die funktionelle Anordung der Bedienungselemente erleichtert die Handhabung dieses Gerätes. Um alle Möglichkeiten voll auszunutzen, sollten Sie trotzdem diese Anleitung aufmerksam studieren.

Achtung!

Bei eigenmächtigen Eingriffen in das Gerät durch nicht autorisierte Personen erlischt der Garantie-Anspruch.

Hinweis:

Um Ihrem Fachhändler im Kundendienstfall die Identifizierung Ihres Gerätes zu erleichtern, geben Sie bitte immer die Ident-Nr. vom Typenschild auf der Geräterückseite an.

XXXX XX

ldent-Nr. Netzanschluß

00 000 ← 220 V~50 Hz

DBP-Nr.

<u>QZ</u>

Mitalialiativas et e

Die beim Betrieb des Gerätes entstehende Wärme muß ungehindert entweichen können. Achten Sie daher bei der Aufstellung darauf, daß um das Gerät genügend Raum für die Wärmeableitung bleibt.

Wärmestau bewirkt den Ausfall von elektronischen Bauelementen!

Die vorgesehenen Luftlöcher und Schlitze dürfen weder durch Zeitungen noch durch Zier- oder Tischdecken zugedeckt werden. Außerdem ist die direkte Wärmeeinwirkung durch Heizkörper oder Sonnenlicht zu vermeiden.

Netz-Anschluß

Das Gerät ist für 220 V/50 Hz Wechselstrom ausgelegt. Die Netzverbindung wird über das Netz-Anschlußkabel hergestellt.

Die Bedienung Ihres Stereo-Farbfernsehgerätes

Allgemeines

Bei diesem digitalen Gerätekonzept erfolgt die Bedienung der Geräte-Funktionen grundsätzlich nur über die Infrarot-Fernbedienung.

Sollte diese einmal nicht zur Verfügung stehen, z. B. wegen der entladenen Batterie, lassen sich die wichtigsten Funktionen über die sog. Nahbedienung am Gerät ausführen.


Hinsenalten (*)

Drücken Sie die Abdeckklappe an der Frontseite an der mit einem Pfeil markierten Stelle nach innen. Dadurch wird diese geöffnet (bzw. geschlossen) und die darunterliegenden Bedienelemente können betätigt werden. Durch Drücken der Netztaste 2 »POWER« wird das Gerät einbzw. wieder ausgeschaltet. Zur Kontrolle leuchtet die Betriebsbereitschaftsanzeige 6. Alle weiteren Funktionen werden dann mit der IR-Fernbedienung ausgeführt.

Ditalinite gantal (olasyda) (a.e.

Bevor wir Ihnen nun die Bedienung im einzelnen erläutern, ein Hinweis auf die sog. Informations-Zeile.

Bei Bedienung der wesentlichen Funktionen erscheint auf dem Bildschirm im unteren Drittel die Informations-Zeile. Sie zeigt Ihnen z. T. grafisch den aktuellen Stand bzw. die gewünschte Veränderung einer Funktion an. Bei Abruf eines gespeicherten Senders erhalten Sie automatisch alle wichtigen Zusatzinformationen, wie folgende Beispiele zeigen, gleich mitgeliefert.

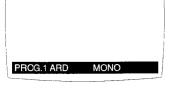

PROG.2 ZDF STEREO WIDE

PROG.4 ORF1 TONE A/B


Bei Betätigung einer der Tasten 18–21, 29–31 erscheint die englische Bezeichnung der zu verändernden Funktion: z. B.

VOLUME = Lautstärke = Farbsättigung COLOUR **BRIGHTNESS** = Helligkeit CONTRAST = Kontrast = Tiefen BASS TREBLE = Höhen BALANCE = Balance und zusätzlich ein roter Balken zwischen dem »+«- und dem »-«- Zeichen, Dieser dient als optische Kontrolle während der

Tastenbetätigung. Die Informationszeile wird ca. 6 Sekunden nach der letzten Eingabe automatisch wieder ausgeblendet.

Emstellen und Abspeichern der Fernsehsender

Durch Drücken der Netztaste das Gerät einschalten. Nach kurzer Zeit wird der Bildschirm hell und es erscheint im unteren Drittel die sog. Informationszeile mit folgendem Inhalt:

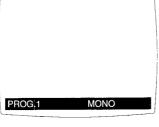

Mit der Taste »C« 24 auf der Fernbedienung in Kanalfunktion schalten. In der Informationszeile erscheint z. B.:

CHANNEL 15

Mit den Nummerntasten 37 die gewünschte Kanalzahl **zweistellig** eingeben (z. B. Kanal 9 = Eingabe 0 und 9). Sollte die Kanalzahl nicht bekannt sein, können Sie mit der Taste »P/C ± « 5 oder »P ± « 14 die Kanäle von 00–99/1 H bis 27 H auf- bzw. abwärtszählend aufrufen.

Falls notwendig, mit den Tasten »< >« 26 die Feinabstimmung vornehmen

Mit der Speicher-Taste »m« 8 an der Nahbedienung wird der eingestellte Sender nun abgespeichert. Die Informationszeile am Bildschirm wird ausgeblendet.

Hinweis[,]

Die Tasten »1..« und »2..« sind für die Kanalfunktion unwirksam.

Um den nächsten Sender zu speichern, wird die Programmplatz-Taste »2« (37) betätigt und danach die Taste »C« 24. Der weitere Speichervorgang läuft dann wie schon vorher beschrieben.

stationen abspeichern.
Die Speicherung muß nur bei der erstmaligen Inbetriebnahme bzw. bei Änderung der Antennenanlage oder der Empfangsverhältnisse vorgenommen werden und bleibt auch bei Netzausfall erhalten.

Sollten die 27 Programmplätze nicht ausreichen, können Sie trotzdem mit der Kanal-Funktion weitere Fernsehsender direkt anwählen. Es ist dabei gleich, welcher Programmplatz eingeschaltet ist.

Die Kanäle Ihrer Fernsehsender erfahren Sie aus der lokalen Presse, bei der Post (Fernmeldeamt) oder von Ihrem Fachhändler (siehe auch Kanaltabelle). Wir empfehlen Ihnen, das 1. Programm auf Programmplatz 1, das 2. auf Programmplatz 2, das 3. auf Programmplatz 3 usw. abzuspeichern.

Die Programmplätze 28–30 sind für den Anschluß von Video-Geräten reserviert.

28 = RGB-Scart (z.B. Computer) 29 = Video-Cassettenrecorder über Antennenbuchse

30 = Video-Cassettenrecorder über Scart

Siehe auch den Abschnitt: »Videorecorder und Video-Plattenspieler«.

Die Programmplätze 28–30 werden folgendermaßen angewählt: 28: durch Antippen der **rechten** »AV 🖾 «-Taste (»RGB«)

oder »2..« und »8 29: mit Taste »0« oder »2..« und

30: mit der linken »AV . «-Taste (»VCR«)

Einstellen von Fernsehsendern im Hyperbandbereich

Um einen Kanal im Hyperband-Bereich (27 Kanäle) anzuwählen, muß nach Drücken der Taste »C« die Taste »►I ◄ «16 betätigt werden. In der Informationszeile erscheint hinter der Kanal-Zahl ein »H«, z. B.:

CHANNEL 15 H

Danach die gewünschte Kanalzahl mit den Nummern-Tasten 37 eingeben und mit der Taste »m« 8 an der Nahbedienung abspeichern.

Um vom Hyperband- in den VHF-/UHF-Bereich zurückzuschalten, muß nach Drücken der Taste »C« wiederum die Taste

»▶I◀« gedrückt werden. Das »H« in der Informationszeile wird wieder ausgeblendet. Danach wiederum die gewünschte Kanalzahl eingeben.

Normentabelle

Land	Norm	Anzeige in der Info-Zeile
Ägypten Albanien Australien Belgien BRD China Dänemark DDR Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indonesien Island Israel Italien Jugoslawien Malta Marokko Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Saudi-Arabien Schweden Schweiz Sowjetunion Spanien Tschechoslowakei Tunesien Türkei Ungarn USA Zypern	BG Secam BG Pal BH Pal BH Pal BH Pal BG Pal BG Pal BG Secam BG Pal BG Secam BG Pal	S1 P1 P1 P1 P3 P1 S3 S4 S1 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

Hinweis:

P2, P3, S2, S3, S4, N1 nur bei Ausführung »Multinorm« möglich.

Einstellen von

Fernsehsendern mit verschiedenen

Fernselmormen:

In den verschiedenen Ländern werden Fernsehsender mit verschiedenen Normen ausgestrahlt (siehe Normentabelle). Zum Einstellen eines Senders mit anderer Norm gehen Sie wie folgt vor (nur bei »Multinorm«-Ausführung):

Den gewünschten Programmplatz anwählen. Mit Taste »C« 24 in Kanalfunktion schalten und die gewünschte Kanalnummer eingeben. Das Bild ist jedoch nur verzerrt zu empfangen, und der Ton bleibt abgeschaltet. Nun die Taste » † « 33 drükken. Dabei erscheint in der Informationszeile z. B. folgende Einblendung:



Taste »►I◄« 16 so oft antippen, bis Bild und Ton einwandfrei zu empfangen sind.

Falls notwendig, mit den Tasten »< >« 26 die Feinabstimmung vornehmen.

Mit der Speicher-Taste »m« 8 an der Nahbedienung wird der eingestellte Sender mit der entsprechenden Norm auf dem gewählten Programmplatz abgespeichert.

Individuelle Senderkennung

Sie können in der Informations-Zeile als persönliche Kennung max. 4 Zeichen (Buchstaben und Zahlen) z. B. »NDR3« zusätzlich eingeben.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die allgemein gebräuchlichen Kürzel wie ARD, ZDF, WDR usw. (siehe Abschnitt »Anzeige der eingegebenen Senderkürzel« und siehe Seite 70).
Die Eingabe sollte von Programmplatz 1 beginnend der

Die Eingabe sollte von Programmplatz 1 beginnend der Reihe nach durchgeführt werden.

Gehen Sie nun folgendermaßen vor: Taste » () «33 auf der IR-Fernbedienung betätigen. In der Info-Zeile erscheint zwischen der Einblendung »PROG.« und »MONO« ein Strich.

Jetzt wird die Taste »< >« 26 so lange betätigt, bis der gewünschte Buchstabe (A-Z) oder die gewünschte Ziffer (0-9) erscheint. Mit der Taste »m« 8 an der Nahbedienung wird das gewählte Zeichen gespeichert, und gleichzeitig erscheint rechts daneben ein neuer Strich. Jetzt können Sie, wie beschrieben. das nächste Zeichen eingeben. Wenn alle 4 Zeichen eingegeben sind, drücken Sie die Taste »m« 8. Der Zeichenblock springt auf der Infozeile nach links, und Ihre Zeichen sind abgespeichert. Hinweis: Sollte während der Zeicheneingabe die Einblendung »MEMORY FULL« erscheinen, ist der Zeichenspeicher voll. Dann ist eine weitere Eingabe nicht mehr möglich. Dies ist z. B. der Fall bei Verwendung von Senderkürzeln, die nicht auf Seite 70 angegeben sind.

e Kosenen von Laidien

Haben Sie irrtümlich mal ein falsches Zeichen eingegeben, betätigen Sie die »m«-Taste 8 so lange, bis alle Zeichen gelöscht sind, und beginnen Sie nochmals mit der Eingabe.
Wenn Sie weniger als 4 Zeichen eingeben wollen, betätigen Sie die »m«-Taste 8 so lange, bis der eingegebene Zeichenblock nach links springt. Damit sind die Zeichen gespeichert.

Anzeigeoler eingegebeiten Senderkurzei

Dies soll Ihnen das Wiederauffinden einmal abgespeicherter Sender erleichtern. Speziell bei Empfangsanlagen mit sehr großem Programmangebot ist dies ein hilfreicher elektronischer Notizzettel.

Nach ca. 8 sec wird die Liste automatisch wieder ausgeblendet.

Mit der Taste » — « 36 kann die Liste vorzeitig wieder ausgeblendet werden.

Hariotonume Bildselfanie

Bei diesem Gerät haben Sie die Möglichkeit, den Grundfarbton Ihrem Geschmack anzupassen und die Bildschärfe zu verändern.

Tariotem in the constitute

enceathageannen

Nach Drücken der Taste »
« 33 kann mit den Tasten » KON-TRAST –
— +« 21 die Bildschärfe verändert werden. Zur Kontrolle erscheinen in der Informationszeile die englische Bezeichnung » PEAKING« und zusätzlich ein roter Balken zwischen » +« und » –«. Mit der Memory-Taste 8 » m« an der Nahbedienung kann der von Ihnen eingestellte Wert für die Bildschärfe abgespeichert werden.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste 16

»►I « werden Farbton und Bildschärfe wieder auf den Mittelwert eingestellt. Mit der Memory-Taste 8 »m« können diese Mittelwerte wieder abgespeichert werden. Für den Farbton muß dieser Vorgang bei allen Normen (PAL, SECAM, NTSC) einzeln durchgeführt werden.

Talearia an real and a second

Die für Sie ideale Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Höhen, Tiefen und Lautstärke läßt sich speichern. Die gespeicherte Ideal-Einstellung wird automatisch bei Einschalten des Gerätes oder mit der Taste »▶I◀ 16 aufgerufen. Zum Abspeichern muß die Funktion mit einer der entsprechenden Tasten einzeln aufgerufen und eingestellt werden. Dann wird mit der Taste »m« 8 an der Nahbedienung diese Einstellung gespeichert.

Tonabschaltung (Mute) -:

Mit der Taste 34 können Sie den Ton abschalten.

Dabei erscheint in der Info-Zeile die Einblendung:

- 0

VOLUME

Durch nochmaliges Drücken dieser Taste 34 oder durch Drükken einer der beiden Lautstärketasten 18 können Sie den Ton wieder einschalten.

Stereostonicas

Stereo-Sendungen werden in der Informationszeile mit dem Zusatz »STEREO« gekennzeichnet.

Bei schwach zu empfangenden Stereo-Sendungen empfehlen wir Ihnen, auf Mono-Empfang zu schalten.

Hierzu ist die Taste 27 »A/B« zu betätigen.

Um wieder auf Stereo-Empfang zu schalten, muß die Taste wieder angetippt werden.

Stereobasis-Verbreiterung

die Basisverbreiterung nicht an-

gezeigt, obgleich die Funktion

voll wirksam ist.

Bei Zweikanal-Sendungen erscheint in der Informationszeile anstelle der Einblendung »MONO« bzw. »STEREO« »TONE A«. Bei Zweikanal-Sendungen besteht die Möglichkeit, entweder den Original-Ton oder den Simultan-Ton zu hören. Die Umschaltung erfolgt mit der Taste »A/B« 27. In der Informationszeile wird dabei »TONE B« eingeblendet. Wenn Sie die Taste 27 nochmals betätigen, wird »TONE A/B« und danach »TONE B/A« eingeblendet. Dies hat folgende Bedeutung:

»A/B« = Originalton im linken und den Simultanton im rechten Kanal.

»B/A« = Originalton im rechten und den Simultanton im linken Kanal.

South Fillian Sill at the

Wird auf einem Kanal keine Sendung empfangen, z.B. nach Programmschluß der Sendeanstalt, schaltet das Gerät nach ca. 7 Minuten in die Bereitschaftsstellung.

Anschlüß von externen Zusatzgeräten

NEDNHAMARE 2 8 3

Mit dem im Fachhandel erhältlichen NF-DIN-Kabel haben Sie zwei Möglichkeiten:

- 1. Aufnahme des Fernsehtones auf einen Cassettenrecorder.
- 2. Wiedergabe des Fernsehtones über Ihre HiFi-Anlage.

Lautsprecharbuchsen 18

Über die Buchsen 13 lassen sich Lautsprecherboxen anschlie-Ben. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Anschluß der Boxen als Zusatz-Lautsprecher oder
- Tonwiedergabe nur über die Lautsprecherboxen, dabei werden die eingebauten Gerätelautsprecher abgeschaltet.

Diese beiden Möglichkeiten sind durch 180-Grad-Drehung der Lautsprecherstecker zu wählen.

Medo-Reconstatints Medo-Pandasolidas

Wenn Sie Ihren Video-Recorder über die Antennenbuchse an das Fernsehgerät angeschlossen haben, muß für den Wiedergabe-Betrieb der Sender-Kanal (K 30–37) des Video-Recorders auf **Programmplatz 29** eingestellt und gespeichert werden. Gehen Sie hierzu bitte folgendermaßen vor:

- Video-Recorder auf Wiedergabe-Betrieb bzw. Test-Sender einschalten.
- 2. Am Fernsehgerät Programmplatz 29 einstellen.
- Mit der Taste »C« 24 auf Kanalwahl umschalten und nacheinander die Kanäle 30–37 eingeben.
- Wenn das (Test-) Bild des Video-Recorders erscheint, wird der Kanal mit der Taste »m« an der Nahbedienung gespeichert.
- 5. Test-Sender abschalten.

greenidsens Daten

- CCIR-PAL B/G Farbfernseh-Standard, Secam-Ost Ausführung Multinorm: PAL, Secam-Ost, Secam-West, NTSC, OIRT-Ton, England-Ton
- 27 Programme/127 Kanäle (27 Hyperbandkanäle)
- Quasi-Paralleltonverfahren– Netzspannung 220 V/50 Hz

Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Beschleunigungs-Spannung maximal 27,0 kV.

Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere Verändern der Hochspannung oder Auswechseln der Bildröhre, können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. Ein so verändertes Gerät entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf nicht betrieben werden.

Kanaltabelle

Zuordnung der Kanalziffern zu den Fernseh-Kanälen und Fernseh-Bändern VHF / UHF

Kanal- Ziffer	TV- Kanal	Frequenz in MHz	TV- Band
01	B 1	46,25	VHF1
02 03 04	E 2 E 3 E 4	48,25 55,25 62,25	VHF1
05 06 07 08 09 10 11	E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E10 E11	175,25 182,25 189,25 196,25 203,25 210,25 217,25 224,25	VHF3
13 14 15 16 17 18 19 20	A B C D E F G H	53,75 62,25 82,25 175,25 183,25 192,25 201,25 210,25	VHF~
21 69	21 69	471,25 855,25	UHF
70 71 72 73 74	Reserve- Kanäle	863,25 871,25 879,25 887,25 894,25	UHF

Kanal- Ziffer	TV- Kanal	Frequenz in MHz	TV- Band
75 76 77	X Y Z	69,25 76,25 83,25	Kabel- TV Belgien
78 79 80	Sonder- Kanäle	90,25 97,25 104,25	VHF
81 82 83 84 85 86 87 88 89	\$ 3 4 5 6 5 7 8 9 \$ 10	112,25 119,25 126,25 133,25 140,25 147,25 154,25 161,25 168,25	Kabel- TV
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	\$11 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16 \$17 \$18 \$19 \$20 \$21	231,25 238,25 245,25 252,25 259,25 266,25 273,25 280,25 287,25 294,25 301,25	Kabel- TV

Bemerkungen: Die Bänder VHF 1 und VHF 3 sind für folgende europäische Staaten zutreffend: Belgien, BRD, Griechenland, Holland, Jugoslawien, Österreich, Portugal, Schweiz, Skandinavien, Spanien, Türkei und Zypern. Das Band UHF ist zusätzlich zum obigen noch für Italien verbindlich.

Kanal-

Hyperband

Kanal- Ziffer	TV- Kanal	Kanal- abstand
1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 10 H 11 H 12 H 15 H 16 H 17 H 18 H 20 H 21 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$25 \$26 \$27 \$28 \$29 \$30 \$31 \$32 \$33 \$34 \$35 \$36 \$37 \$38 \$39 \$40 \$41	8 MHz
22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26	12 MHz


Ziffer	Kanal	abstand
1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26 \$27 \$28 \$29 \$30 \$31 \$32 \$33 \$34	12 MHz
15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26 \$27 \$28 \$29 \$30 \$31 \$32 \$33	8 MHz

TV-

Kanal-

Je nach Empfangsverhältnis kann eine der beiden Möglichkeiten von Ihrem Fachhändler eingestellt werden.

oder

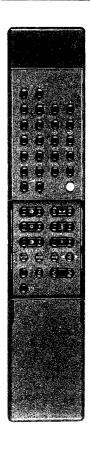

1-0	Ziffer-Tasten für Seitenwahl
	Doppelte Schrifthöhe
	Normale Schrifthöhe
	Seite Halt. Halt Freigabe
	Mix-Betrieb
	Videotext-Betrieb
	Fernseh-Betrieb
(Uhrzeit im Fernsehbetrieb
100	Seite 100 Inhalts-Übersicht
?	Antwort
	Videotext Aktuell!
♦ •>	Abruf der folgenden Seiten

Allgemeines

Im Text der Bedienungsanleitung wird grundsätzlich das Wort "Videotext" benutzt, für Österreich gleichbedeutend mit "Teletex" und für die Schweiz mit "Teletext".

Videotext-Signale werden gemeinsam mit dem Fernsehsignal der Sender übertragen. Deshalb ist auch außerhalb der Sendezeit kein Videotextempfang möglich.

Hinweis:

Nicht alle Programmanstalten strahlen in der gesamten Sendezeit Videotext-Signale aus.

Videotext-Signale können nur mit einer gut eingestellten Fernsehantenne bzw. mit exakt eingestelltem Fernsehgerät optimal empfangen werden. Alle Vidotext-Funktionen wer-

Alle Vidotext-Funktionen werden mit der Infrarot-Fernbedienung gesteuert. Im Videotext-Betrieb bleibt der normale Fernsehton bestehen. Sollte der Ton störend sein, so schalten Sie ihn mit der Fernbedienung ab.

Das Videotext-Schema/ Aufbau der Seiten

Videotext-Programme

Videotext-Programme sind in Magazinen mit je 100 Seiten enthalten. Ein Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 100.

Seiten

Beim Abrufen von Videotext-Seiten sind Sie an keine feste Reihenfolge gebunden.

Kopfzeile

Die erste der 24 Textzeilen einer Seite ist stets die Kopfzeile. Sie enthält System-Daten wie den Namen der Sendeanstalt, Datum und Uhrzeit sowie die Seitenzahlen.

Anzeigen der Seitenzahlen

Links in der Kopfzeile erscheinen der Reihe nach die Ziffern der eingegebenen Seitenzahl in der weißen Anzeige > . . .

Rechts daneben in der grünen Seitenzahl-Anzeige können Sie das automatische Durchzählen der Seiten beobachten. Sobald die neu gewählte Seite erreicht ist, wird die Anzeige weiß.

Die Weillenkeitender

Mit dem Videotext-Decoder haben Sie 2 Möglichkeiten, die Uhrzeit einzublenden.

 Bei normalem Fernsehbetrieb

Durch Drücken der Taste

erscheint für ca. 5 Sekunden oben rechts die aktuelle Uhrzeit.

Im Videotext-Betrieb
 Auf jeder Videotext-Seite erscheinen in der Kopfzeile unter anderem Datum und Uhrzeit.

Williams Chairle Company

In den Videotext-Betrieb schalten

- Mit der Taste schalten Sie vom normalen Fernsehbetrieb in den Videotext-Betrieb.
- Danach drücken Sie die Taste
 . Es erscheint die Inhaltsübersicht
- Mit der Taste » « schalten Sie vom Videotext-Betrieb wieder zurück in den Fernsehbetrieb.

Wahl einer gewünschten Seite

Aus der Inhaltsübersicht entnehmen Sie das gesamte Vidotextprogrammangebot. Wählen Sie nun mit den Tasten

- **1-0** Ihre Wunschseite.
- Geben Sie der Reihe nach die 3 Stellen der gesamten Seitenzahl ein.
- Zum Beispiel für Seite 182 1,8 und 2.

In der Kopfzeile erscheint links die Zahl der gewünschten Seite in Weiß.

Die rechts davon stehende Seitenzahl ändert die Farbe auf Grün und beginnt durchzurollen (zu suchen).

Sobald die Wunschseite gefunden wird, stoppt der Suchvorgang, und die rechte Seitenzahl wird ebenfalls weiß.

Hinweis:

Haben Sie sich vertippt, so müssen Sie zuerst die 3 Stellen ausfüllen und dann gleich anschließend die richtige Seitenzahl eingeben.

Seitenspeicher

Bei diesem neuartigen, digitalen Gerätekonzept werden 8 Videotext-Seiten gleichzeitig gespeichert.

Das erspart Ihnen beim Aufruf von Folgeseiten unnötige Wartezeiten.

Ausgehend von der angewählten und angezeigten Seite können Sie die folgenden 6 Seiten durch Betätigen der Taste

" A « nacheinander aufrufen.

Mit der Taste » A « läßt sich ohne zusätzliche Wartezeiten um eine Seite zurückblättern.

Wahl einer anderen Seite

Wenn Sie eine andere Seite anwählen wollen, tippen Sie die entsprechenden 3 Ziffern ein oder drücken die Taste

* ** **.

Mehrfach-Seiten

Mehrfach-Seiten laufen unter einer Seitenzahl, bestehen aber aus mehreren Unter-Seiten, die nacheinander abgerufen werden.

Mehrfach-Seiten werden folgendermaßen angezeigt:

Am Zeichen >> unten rechts
 an einer zusätzlichen Anzeige
 Bunter der Uhranzeige der

z.B. unter der Uhranzeige der Kopfzeile. Die Anzeige bedeutet:

Die Anzeige bedeutet: links die gerade abgerufene Unter-Seite – rechts die Anzahl der Unter-Seiten.

Anhalten von Unter-Seiten

Tippen Sie die Taste an. Bei einer angehaltenen Seite erscheint in der Kopfzeile an Stelle der Uhrzeit »>>>«.

Weiterblättern

Durch nochmaliges Antippen der Taste blättern Sie weiter. Statt »>>> « erscheint wieder die Uhrzeit, und die Unter-Seiten werden wieder nacheinander abgerufen. Die angehaltene Unter-Seite bleibt so lange stehen, bis die ursprüngliche Seitenzahl der Mehrfach-Seite erreicht ist.

Seite 100-Automatik

Um im Videotext-Betrieb von einer Seite auf die Inhaltsübersicht zu kommen, drücken Sie die Taste 1000 .

Dabei wird die vorhandene Seite gelöscht, der Bildschirm bleibt so lange dunkel, bis die Seite 100 eingeblendet wird.

Videotext-Aktuell

Bei dieser Funktion werden laufend aktualisierte Meldungen automatisch in das eingeschaltete Fernsehprogramm eingeblendet.

Folgende Betriebsarten sind möglich:

- 1. Aktuelle Meldung abrufen.
- Automatische Einblendung einer aktualisierten Meldung in die laufende Fernsehsendung.

Achtung:

Das Gerät muß im Videotext-Betrieb arbeiten!

Aktuelle Meldung abrufen

- Wählen Sie die Videotext-Seite mit aktuellem Inhalt.
- Wollen Sie diese Funktion löschen, geben Sie eine andere Seitenzahl ein.

Automatische Einblendung einer aktualisierten Meldung

Wenn Sie nach Erscheinen der Textbox auch die nächste aktualisierte Meldung sehen möchten, können Sie zwischenzeitlich das Fernsehprogramm ohne eingeblendeten Text weiterverfolgen.

Es gilt generell:

Meldung einblenden = III drücken Meldung ausblenden = III nochmals drücken

Achtung:

Das Betätigen der Ziffern-Tasten bewirkt die Anwahl einer anderen Videotext-Seite, nicht eines anderen Fernsehprogramms. Geben Sie deshalb zur Wahl einer anderen Videotext-Seite 3 Ziffern ein.

Die Status-Anzeige im Videotext-Betrieb

Sehen Sie im Videotext-Betrieb das Bild des laufenden Fernsehprogramms, können Sie die zuletzt gespeicherte Videotext-Seite, ohne den Bildeindruck sonderlich zu stören, zurückrufen.

Drücken Sie die Taste (2).
 Die Kopfzeile der gespeicherten Videotext-Seite wird für einige Sekunden ins Fernsehbild eingeblendet.

Besondere Betriebsarten Hinweis:

Für die nachfolgenden Sonder-Betriebsarten muß das Gerät im Videotext-Betrieb arbeiten.

Fernsehbild im Videotext-Betrieb

Diese Möglichkeit, die Sie bereits vom Absatz "Videotext-Aktuell" her kennen, können Sie auf allen Seiten nutzen, ohne die derzeit gespeicherte Seite zu löschen.

- Durch Drücken der Taste wird nur das Fernsehprogramm wiedergegeben.
- Wird die Taste [1] nochmals betätigt, schalten Sie auf Videotext-Betrieb zurück.

Der Untertitel-Betrieb

Synchron zu einer Fernsehsendung werden Untertitel ins Bild eingeblendet. Sie dienen z.B. Hörgeschädigten zum besseren Verstehen, oder sie liefern Übersetzungen zu fremdsprachigen Sendungen.

 Wählen Sie mit der Fernbedienung die entsprechende Videotext-Seite.

Hinweis:

Beim Untertitel- und Aktuell-Betrieb ist keine Textbox zu sehen

Der Lösung-/Antwort-Betrieb

Der Lösungsbetrieb gestattet das Abrufen von Ergebnissen zu Telekollegaufgaben, Antworten auf Quizfragen und Lösungen zu TV-Rätseln.

- Wählen Sie mit der Fernbedienung die entsprechende Videotext-Seite.
- Zum Abruf der Antwort drükken Sie die Taste :
- Durch Drücken der Taste wird die Antwort wieder aus-aeblendet.


Doppelte Schrifthöhe

Bei größerem Betrachtungsabstand empfiehlt es sich, die doppelte Schrifthöhe einzuschalten.

- Taste einmal drücken.
 Die obere Seitenhälfte erscheint mit doppelter Schrifthöhe.
- Taste zum zweitenmal drücken.
 Die untere Seitenhälfte
- erscheint in doppelter Schrifthöhe

Taste drücken.
 Die ganze Seite erscheint wieder in normaler Schrifthöhe.

Senie Arsoning budgest

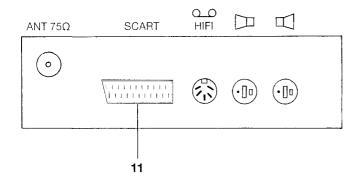

Die Scart- (auch Euro-AV-) Buchse gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Fernsehgerät als universelles Kommunikations-Mittel zu verwenden.

Über die Scart-Buchse lassen sich folgende Geräte anschließen:

Video-Recorder, Super-VHS-Video-Recorder, Bildplattenspieler, Telespiele, Computer und BTX-Decoder. Dabei sind folgende Hinweise zu beachten: Wenn Sie z.B. Ihren Video-Recorder über die Scart-Buchse an das Fernseh-Gerät anschließen und der Recorder über eine sog. Schaltspannung verfügt, wird Ihr FS-Gerät (bei aktivierter »PLAY«-Taste des Videorecorders) automatisch auf Scart-Wiedergabe-Betrieb umgeschaltet. Eine Umschaltung auf ein anderes Programm ist jetzt nicht möglich, d.h. auf jedem dieser Programmplätze erscheint das Wiedergabebild des Videorecorders. Wenn das angeschlossene Gerät keine Schaltspannung liefert, erfolgt die Umschaltung auf Wiedergabe-Betrieb mit der linken »AV («-Taste 22 (»VCR«) auf der Fernbedienung.

Hinweis:

Sollten Sie an Ihrem Videorecorder Programme mit verschiedenen Farbnormen (z. B. PAL und SECAM) abgespeichert haben oder mit verschiedenen Farbnormen aufgenommene Videocassetten wiedergeben wollen, muß bei Videorecorder-Betrieb am Fernsehgerät ebenfalls die entsprechende Farbnorm eingestellt werden.

Bei jedem Wechsel der Farbnorm drücken Sie hierzu auf der Fernbedienung die Taste » 📑 «. Bei Verwendung eines Videorecorders, der auch im Aufnahme-Betrieb eine Schaltspannung liefert, muß bei Aufnahme über die Scart-Buchse das gewünschte Programm vor Betätigung der Aufnahmetaste eingestellt werden.

Bei Anschluß eines Home Computers an die Scart-Buchse verhält es sich ähnlich.

Wenn der Computer mit Schaltspannung ausgerüstet ist, erfolgt die Umschaltung automatisch beim Anschluß an die Scart-Buchse.

Wenn der Computer keine Schaltspannung liefert, wird die Umschaltung des Fernsehgerätes mit der rechten »AV — «-Taste 22 (»RGB«) vorgenommen.


(SMESTWEER (PRICE)

S-VHS-Wiedergabe ist auf Programmplatz 30 möglich. Drükken Sie hierzu die linke "AV — «-Taste 22 ("VCR«) und danach die Taste 23 "S-VHS«. Dabei erscheint in der Informationszeile die Einblendung:

PROG.30 VCR SVHS

Mit der Memory-Taste »m« 8 an der Nahbedienung kann diese Einstellung abgespeichert werden.

Das zum Anschluß eines S-VHS-Videorecorders notwendige spezielle S-VHS-Scart-Kabel ist im Fachhandel erhältlich. Durch erneutes Drücken der Taste »S-VHS« wird die Anzeige »SVHS« wieder ausgeblendet, und das Fernsehgerät ist wieder auf normale VHS-Wiedergabe eingestellt.

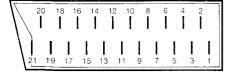

Kontakt, Signal-Pegel und Impedanzen der Scart-Buchse

Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3 Kontakt 4 Kontakt 5	Tonausgang rechts Toneingang rechts Tonausgang links Ton, Masse B-Eingang, Masse	0,5 V 0,5 V 0,5 V	/ 1 kOhm /10 kOhm / 1 kOhm
Kontakt 6	Toneingang links (Mono)	0,5 V	/10 kOhm
Kontakt 7	B-Eingang	0,7 V	/75 Ohm
Kontakt 8	Schaltspannung		
Kontakt 9	G-Eingang, Masse		
Kontakt 10			
Kontakt 11	G-Eingang	0,7 V	/75 Ohm
Kontakt 12			
Kontakt 13	R-Eingang, Masse		
Kontakt 14	3		
Kontakt 15	R-Eingang, S-VHS Chroma	0,7 V	/75 Ohm
Kontakt 16	RGB-Schaltspannung	1,5 V	/75 Ohm
Kontakt 17	Video-Signal, Masse		
Kontakt 18	RGB-Schaltspannung, Masse		
Kontakt 19	Video-Ausgang	1,0 Vp	p/75 Ohm
Kontakt 20	Video-Eingang, S-VHS Luma	1,0 Vp	p/75 Ohm
Kontakt 21	Abschirmung		•

Front

Local control panel

Controls 1-9 are located beneath cover!

1 Headphone socket

for connecting medium-impedance headphones with 6.3 mm dia jack plug. The built-in loudspeakers are switched off, when the headphone is plugged in.

2 Power button

switching on and off the set

∠ +

Volume control

- (1) + Contrast control

The picture contrast is the difference between the bright and dark areas of the screen. We recommend setting the contrast to a midvalue.

5 P/C+/-

for selecting programs or channels one at a time

- 6 Stand-by indicator
- Remote control sensor

m (= Memory)

for storing set stations and "brightness", "contrast", "colour", "treble", "bass", "volume" and "balance" functions

ON

switch on TV operation

10 ANT 75 Ω

Antenna socket for a 75 Ohm antenna.

It is advisable to connect the TV set to the aerial socket using a double-shielded aerial cable with a shield attenuation constant of 80 dB. This cable can be obtained from your specialist dealer.

- Scart terminal
- 12 HIF

Audio-DIN terminal socket

Speaker sockets

Hat Birde Cate of Machine

-P+

for selecting program numbers one at a time

- For broadcast videotex only
- 16

calls ideal setting

17 💷

indication of the list with the entered station abbreviations

Volume control

- (3) +

Colour control

You can set this easiest if you take the colour of a person's skin as your basis.

- \Q +

Brightness control

- (1) +

Contrast control (see 4)

AV 🗀

Video recorder/RGB operation (on Scart jack)

S-VHS

playback from a S-VHS video recorder in conjunction with 22

24 C

to display channel

25

Only if set is fitted with PIPmodule (picture in picture)

< >

fine station setting

27 A/B

sound channel button; for selecting mono/stereo for stereo broadcasts

 $\triangleleft \square \triangleright$

base widening for stereo

29 - 7: +

Bass control

Treble control

L_k R

Balance control

You can set the optimum stereo effect with these buttons during stereo broadcasts, even if you are not sitting directly in front of the centre of the screen. The change or the current setting is indicated in the information line by the position of the small red bar.

32

Sets unit to Stand-by; the Stand-by indicator 6 then lights up. You can reset the unit from "Stand-by" to "on" again by pressing one of the program number buttons 37 or button 9 "ON" on the local control panel.

33 (+)

The information line appears.

Ø 34

śound off (mute)

switches on broadcast videotex

36

__) Resets unit from broadcast videotex to TV mode; the information line and the list of additional codes disappear immediately.

37 Digit buttons for selecting of program numbers/ channels

Note: The "1.." and "2.." buttons cannot be used for the channel function. These buttons are provided for entering the "tens" digits for the program function, e. g. pro-gram 21 = "2.." button + "1" button

- 38 Sliding panel for buttons 19 to 31
- 39 Battery compartment cover

... please read the instructions on the following pages carefully. The functional arrangement of the controls facilitates operation of your set. To utilize all its features fully, however, study these instructions with care.

Caution!

In the event of interventions in the set by unauthorized persons, all guarantee claims are invalid.

Please always specify the Ident. No. printed on the rating plate on the rear of the unit to enable your specialist dealer to identify it more easily if it needs to be serviced.

XXXX XX

ldent-Nr. Netzanschluß

00,000 ← 220 V~50 Hz

DBP-Nr.



de la constitución de la constit

The heat generated when the set is in operation must be allowed to escape freely. So when positioning your set, take care that enough space is available around it for the heat to dissipate.

If heat is allowed to build up, failure of electronic components may result!

The air vents and slits on the set must not be covered over either by newspapers or any decorative coverings such as lace mats. Also avoid direct heating by sunlight or radiators.

ALISTA EXPENDICULAR (OLIFOXE)

The set is designed for 220 V/50 Hz alternating current. The mains connection is set up via the mains cable.

Operation of very section e (e) (e) (e) (e) (e) (e)

General of the said

In this digital concept, the set functions are specifically designed to be operated via the IR remote control module. Where this is not available, such as when the batteries are depleted, the most important functions can also be set on the local control panel on the TV set.

Switching on a second

Press the cover on the front panel inwards at the point marked with the arrow. This opens (or closes) the cover, and the controls behind it become accessible.


Press the "Power" button 2 to switch on the unit or to switch it

off again.

The Stand-by indicator 6 lights up when the set is switched on. All further functions are then activated with the IR remote control module.

The information line

Before we explain the operation of the set in detail, a note about the information line.
When operating the main functions, an information line appears on the lower third of the screen. It shows you the current status or the desired change of a function, in letters and/or symbols. When calling up a station from memory, all important additional information is automatically and immediately displayed,

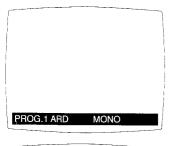

as shown in the examples below.



PROG.4 ORF1 TONE A/B

The English designations of the functions which can be altered will appear if you press one of buttons 18–21 or 29–31:

e.g. VOLUME COLOUR BRIGHTNESS CONTRAST BASS TREBLE

BALANCE

together with a red bar between the "+" and "-" signs. This allows you to check what is hap-

pening when you press one of the buttons.

The information line disappears again automatically approximately 6 seconds after the last input.

Setting and storing TV stations

Switch on the set with the "POWER" button.

After a short time, the screen lights up and the information line appears on the lower third of it, showing the following display:



Press the "C" button 24 on the remote control unit to set the channel function. The information line (bar display) appears as follows (example):



Enter the desired channel number with digit buttons 37 (2 digits, e.g. channel 9 = enter 0 and 9).

Should the channel number be unknown, you can use button 5 "P/C ±" or "P ±" 14 to call up all channels from 0-99/1H-27H by counting forwards or backwards

If necessary, you can fine-tune with the buttons 26 "<>".

Press the "m" memory button 8 on the local control panel to store the set station. The information line disappears from the screen again.

Note:

Buttons "1.." and "2.." have no effect on the channel function.

To program the next station in memory, first press program number button "2" (37) and then button 24 "C".

Further programming is then performed as described above.

Up to 27 stations can be programmed in memory.
Stations need be programmed only during the initial startup or when the antenna or reception conditions are changed. Programming is then unaffected even by a mains power outage. Should the 27 program numbers not suffice, you can select addi-

tional TV stations directly with the channel function. It makes no difference which program number is switched on. Information about the channels of your TV stations can be obtained from your local press, from the post office or from your dealer (see also channel table). We recommend that you store program 1 on program number 1, program 2 on program number 2, program 3 on program 3 etc.

Program positions 28 to 30 are reserved for connection of video recorders.

28 = RGB-Scart (e.g. computer) 29 = Video Cassette Recorder via antenna socket

30 = Video Cassette Recorder via Scart

See also the section: "Video recorder and video disc player." The program numbers 28–30 are selected as follows:

28: by touching the right "AV « button ("RGB") or "2.." and "8"

29: with button "0" or "2.." and "9"

30: with the **left** "AV " button ("VCR")

Setting TV Stations in the hyper-band

You can select a channel in the hyper-band by pressing the "C" button and then the "▶I◄" button 16. The letter "H" then appears in the information line after the channel number, e.g.:



Then enter the desired channel number with the digit buttons 37 and store with the "m" button 8 on the local control panel. You can return from the hyperband to the VHF/UHF band by pressing the "C" button and then the "I\| " button again. The "H" in the information line disappears again. Then enter the desired channel number again.

Table of standards

Country	Standard	Display in info line
Egypt Albania Australia Belgium West Germany China Denmark East Germany Finland France Greece Great Britain Indonesia Iceland Israel Italy Yugoslavia Malta Morocco Netherlands Norway Austria Poland Portugal Saudi-Arabia Sweden Switzerland Soviet Union Spain Czechoslovakia Turikey Hungary USA Cyprus	B G Secam B G Pal B H Pal B H Pal B H Pal B G Pal B G Pal B G Pal B G Pal L Secam B H Secam I Pal B Pal B Pal B G Secam B G Pal B G Pal B G Pal B G Secam B G Pal B G Secam B G Pal B G Fal B G Fal D K Secam B G Pal D K Secam	S1 P1 P1 P1 P1 P1 S3 (S4) S1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

Note:

P2, P3, S2, S3, S4, N1 only possible with "multi-standard" version.

acquire V. Februer Wilhelijereniav

TV stations broadcast according to different standards in different countries (see table of standards). Proceed as follows to set a station which conforms to a different standard (multistandard version only): Select the desired program number. Press the "C" button 24 to set the channel function and enter the desired channel number. The picture reception will, however, be distorted and the sound will be muted. Then press the " T button 33. The information line then appears as follows (example):

PROG.15 -P1 MONO

Press the "▶I◄" button 16 repeatedly until the picture and sound reception are perfect. If necessary, you can fine-tune with the "< >" buttons 26. Press the "m" memory button 8 on the local control panel to store the set station with the correct standard under the selected program number.

Representation and a

Up to 4 additional characters (letters and numbers) can be entered in the information line as a personal means of identification, e.g. "NDR3".

Note: Please make use of the customary abbreviations such as BBC 1, BBC 2 etc. (see section "Indication of the entered station abbreviations" and see page 70).

Enter the program numbers consecutively starting with "1".

Now proceed as follows: Press "(+) " button 33 on the IR remote control module. A bar appears in the info line between the "PROG" and "MONO" displays.

Now "< >" button 26 is pressed until the desired letter (A-Z) or number (0-9) appears. The selected character is stored by "m" button 8 on the local control panel, and at the same time a new bar appears to its right. You can now enter the next character as described. When all four characters have been entered, press "m" button 8. The character block on the info line jumps to the left, and your characters are stored.

Note: If the display "MEMORY FULL" appears during the character entry, the character memory is full. No further characters can then be entered. This is the case, for example, when using station codes not specified on page 70.

TENDORICHUSE

If you have entered an incorrect character by mistake, press "m' button 8 until all characters are erased, and start again with your

If you want to enter fewer than 4 characters, press the "m" button 8 until the entered character block jumps to the left. The characters are now stored.

Unteligation telegrands ine entered station altione Wattonsone 2 . W

By pressing button 17 " 🗐 ". a list of all station abbreviations which have been assigned to the individual program numbers appears on the screen.

This should help you to find stations again after they have been stored. It gives you a helpful electronic notepad, especially for receivers programmed with a very large program spectrum. After about 8 sec, the list disappears again automatically. Use button 36 " To remove the list earlier.

Allantique la compagnation de la pipilitesitalioness w

On this TV set you can change the basic tint (colour hue) to suit your taste as well as change the picture sharpness.

TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

After first pressing the key marked " T 33, adjust the tint using the keys "COLOUR +" 19. The word TINT then appears in the information line accompanied by a red bar between "+" and "-

Store the value you have set by pressing the memory key 8 "m" on the local control panel. You can adjust and store different values for each TV standard (PAL, SECAM, and NTSC).

Pieture sharpness . EIPEAKING): - - - -

After first pressing the key marked " 33, adjust the picture sharpness using the keys "CONTRAST - () +"21. As a check the word "PEAKING" appears in the information line accompanied by a red bar between "+" and "-". Store the value you have set by pressing the memory key 8 "m" on the local control panel.

Note:

By pressing key 16 "▶I◄", you can return the tint and the picture sharpness to their standard values. Store the standard value by pressing the memory key 8 "m". In the case of the tint, repeat this procedure for each of the TV standards (PAL, SECAM and NTSC).

folgaliotina w. w. w.

The setting of brightness, contrast, colour, treble, bass, and volume which is ideal for you can be programmed in memory. The stored ideal setting is automatically called up when the set is switched on, or via the "▶I◄' button 16. To store this information, each function must be individually called up and set with one of the corresponding buttons. This setting is then programmed in memory with "m" button 8 on the local control panel.

Telline electricity (

The sound can be switched off with button 34. The following symbols then appear in the info line.

VOLUME

You can bring back the sound again either by pressing the button 34 a second time or by pressing one of the two volume buttons 18.

Signalikiri latengari Pa

Stereo broadcasts are marked in the info line by the word "STEREO".

If reception from stereo stations is poor (noise), it is advisable to switch to mono by pressing button 27 "A/B".

To return to stereo reception, just tap the button again.

antiplityease or all

By pressing button 28 "◀ □ ▷ an acoustic base widening is effected

This creates the impression that the speakers are spaced further apart. This sound enhancement can be activated not only for stereo but also for mono broadcasts. The word "WIDE" then appears to the right on the info line.

The base widening function is not indicated when a video recorder is in use, even though it is fully active.

Direction of sound is

In dual-channel broadcasts, "TONE A" appears in the info line in place of "MONO" or "STEREO." In these broadcasts, either the original or the simultaneous sound may be heard. Switchover is by pressing button 27 "A/B" "TONE B" then appears in the info line. When you press button 27 again, "TONE A/B" and subsequently "TONE B/A" are displayed. These have the following meanings:

"A/B" = Original sound in the left and simultaneous sound in the right channel.

"B/A" = Original sound in the right and simultaneous sound in the left channel.

SUMPERVIOLES

If broadcasting on a channel has ceased, e.g. after the broadcasting station has closed down, the set is switched automatically to Stand-by after approximately 7 minutes

Connection of external equipment

AFDIN socket 12

The AF-DIN cable available from your dealer gives you two options:

- 1. Recording the TV sound onto a cassette recorder.
- 2. Playing the TV sound on your HiFi equipment.

Speaker socke is 16

Speaker boxes may be connected via sockets 13. Two options are available:

- 1. Connecting the boxes as additional speakers, or
- 2. sound output only via the speaker boxes, the built-in set speakers are disconnected.

These two options can be selected by turning the speaker plug through 180 degrees.

Video recorder and video disc player

When you have connected your video recorder to the TV set by way of the antenna socket, the station channel (30–37) of the video recorder must be set and stored in program location 29 for playback. The procedure is as follows:

- 1. Switch the video recorder to playback or test broadcast.
- 2. Select program location 29 on the TV set.
- Switch to channel selection with button "C" 24 and enter channels 30–37 one after the other.
- 4. When the (test) picture of the video recorder appears, store the channel with button "m" on the local control of the set.
- 5. Switch off the test picture.

Soldlichions

- CCIR-PAL B/G colour TV standard, Secam East Multinorm model: PAL, Secam East, Secam West, NTSC, OIRT sound, England sound
- 27 programs/127 channels
 (27 hyper-band channels)
- Quasi-parallel sound procedure
- Mains voltage 220 V/50 Hz

The X-rays generated by this set are sufficiently shielded. Maximum acceleration voltage 27.0 kV.

Improper interventions, especially change of the high voltage or replacement of the picture tube can lead to emission of high-intensity X-rays. A set changed in this way no longer corresponds to the approval conditions and may not be used.

Channel table

Assignment of channel digits to TV channels and TV bands VHF / UHF

Channel digit	TV channel	Frequency in MHz	TV band	
01	B 1	46.25	VHF1	
02 03 04	E 2 E 3 E 4	48.25 55.25 62.25	VHF1	
05 06 07 08 09 10 11	E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E10 E11 E12	175.25 182.25 189.25 196.25 203.25 210.25 217.25 224.25	VHF3	
13 14 15 16 17 18 19 20	КВООШЕСТ	53.75 62.25 82.25 175.25 183.25 192.25 201.25 210.25	VHF Italy	
21 69	21 69	471.25 855.25	UHF	
70 71 72 73 74	Reserve channels	863.25 871.25 879.25 887.25 894.25	UHF	

_				
	Channel digit	TV channel	Frequency in MHz	TV band
	75 76 77	X Y Z	69.25 76.25 83.25	Cable TV Belgium
	78 79 80	Special channels	90.25 97.25 104.25	VHF
	81 82 83 84 85 86 87 88	234567890 555555555555555555555555555555555555	112.25 119.25 126.25 133.25 140.25 147.25 154.25 161.25 168.25	Cable TV
	90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	\$11 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16 \$17 \$18 \$19 \$20 \$21	231.25 238.25 245.25 252.25 259.25 266.25 273.25 280.25 287.25 294.25 301.25	Cable TV

Remarks: The VHF 1 and VHF 3 bands apply to the following European states: Austria, Belgium, Cyprus, Federal Republic of Germany, Greece, Netherlands, Portugal, Scandinavian States, Spain, Switzerland, Turkey and Yugoslavia.

The UHF band applies, in addition to the above, to Italy.

Hyper band

Channel No.	TV channel	Channel spacing
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 20H 21H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26 \$27 \$28 \$29 \$30 \$31 \$32 \$33 \$34 \$35 \$36 \$37 \$38 \$39 \$40 \$41	8 MHz
22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26	12 MHz

Channel No.	TV channel	Channel spacing
1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26 \$27 \$28 \$29 \$30 \$31 \$32 \$33 \$34	12 MHz
15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H	\$21 \$22 \$23 \$24 \$25 \$26 \$27 \$28 \$29 \$30 \$31 \$32 \$33	8 MHz

Your specialist dealer will be able to set one of these two alternatives, depending on your reception conditions.

01



1-0	Digit buttons for page selection
	Double script height
	Normal script height
	Page stop. Stop release
	Mix-in mode
	Videotex mode
	TV operation
(1)	Time in TV operation
100	Page 100 contents overview
?	Reply
	Videotex update
→ →	Callup of subsequent pages

Signeral Council Counc

In these instructions, the term "videotex" is used throughout. It has the same meaning as "Videotext" in the Federal Republic of Germany, "Teletex" in Austria and "Teletext" in Switzerland.

Videotex signals are transmitted together with the TV signal from the station. No videotex reception is therefore possible outside transmission times.

Note:

Not all program stations transmit videotex signals during the entire transmission period.

Videotex signals can be received optimally only with a well-adjusted TV antenna and a precisely adjusted TV set. All videotex functions are selected by the IR remote control module. In videotex operation, normal TV sound is retained. In the event of interference by TV sound, switch it off by remote control.

The videotex schema/ page layout

Videotex programs

Videotex programs are contained in magazines of 100 pages each. A list of contents is found on page 100.

Pages

In calling up videotex pages, you are not obliged to follow any particular sequence.

Header

The first of the 24 text lines of a page is always the header. It contains system data such as the name of the transmitter station, the date and time as well as page numbers.

Display of page numbers

- The digits of the entered page number appear in sequence on the left of the header as a white display >...
- To the right next to these on the green page number display, you can observe the automatic sequential page numbering. As soon as the newly selected page is reached, the display becomes white.

Approach a server of the serve

The videotex decoder gives you two options for displaying the time:

- In normal TV operation
 By pressing button ②, the time is displayed for about
 5 seconds on the upper right.
- In videotex operation
 The date and time appear in the header together with other data on every videotex page.

Switch to videotex mode

- Then press button 100 . The contents list appears.
- Use button " " to switch from videotex mode back again to TV mode.

Selection of a desired page

You can see the entire videotex program offer from the contents list.

Now use buttons 1-0 to select the page you want.

- Enter the three digits of the entire page number in succession.
 - For example, for page 182 enter 1,8 and 2.
 - The number of the desired page appears in white on the left of the header.
 - The page number displayed to its right changes its colour to green and starts to count (to search).
 - As soon as the desired page has been found, the search procedure stops and the right page number also turns white.

Note

If you pressed the wrong button, you must first fill in all three positions and then immediately enter the correct page number. Page memory

In this new type of digital concept, 8 videotex pages are stored simultaneously in the memory.

This saves you unnecessary waiting when calling up subsequent pages.

Starting from the selected and displayed page, you can call up the following 6 pages in succession by pressing the "

" button."

The "

" button can be used to flip back a page without additional waiting.

Selection of another page

If you want to select another page, enter the corresponding 3 digits or press the "

" button.

Multiple pages

Multiple pages are defined by a page number but consist of several subpages which are called up in succession. Multiple pages are displayed as follows:

- 1. At the >> symbol below right.
- 2. At an additional display e.g. under the time display in the header.

This display means: The subpage just called up to the left, the number of subpages to the right.

Holding subpages

Press button . In a stopped page ">>>" appears in the header in place of the time display.

Continued paging

By again pressing the button, paging is continued. The clock display appears again in place of the ">>>" and the subpages are again called up in succession. The halted subpage remains displayed until the original page number of the multiple page is reached.

Page 100 automatic

To move from one page to the contents list in videotex mode, press button .
The displayed page is then erased, the screen remains dark until page 100 appears.

Videotex update

In this function, updated messages are automatically displayed during a switched-on TV program.

The following operating modes are available:

- Callup of updated messages.
- 2. Automatic display of an updated message into the running TV program.

Caution:

The set must be in videotex mode!

Callup of an updated message

- Select the videotex page with updated contents.
- If you want to erase this function, enter another page number.

Automatic fade-in of an updated message

If you want to see the next updated message after the text box has been displayed, you can in the meantime follow the TV program without displayed text.

 Press button : If you first want to see the previous message again, you must call it up with the : button.

In general, the following procedure applies:

For fading-in a message = press [1]
For fading-out a message = press [1] again.

Caution:

Pressing the digit buttons leads to selection of another videotex page, not another TV program. To select another videotex page therefore, enter 3 digits.

Status display in videotex mode

If you see the picture of a running TV program in videotex mode, you can call back the last videotex page stored without significantly disturbing the picture.

Press button ②.
 The header of the stored videotex page is faded into the TV picture for a few seconds.

Special operating modes Note:

For the following special operating modes, the set must be in videotex mode.

TV picture in videotex mode

This option, which is already familiar to you from the "Videotex update" section, can be used on all pages without erasing the page stored at that time

- ing the page stored at that time.

 By pressing the [3] button, the TV program is restored.
- If the is button is pressed again, videotex operation is restored.

Subtitle mode

Subtitles are faded into the picture in synchronism with a TV program. They are used for cases such as allowing those hard of hearing to follow the program better or provide translations of foreign-language programs.

Select the corresponding videotex page with the remote control module.

Note:

In subtitle and update modes, no text box is displayed.

Solution/reply mode


The solution mode allows callup of results of teletuition assignments, replies to quiz questions and solutions to TV riddles.

- Select the corresponding videotex page with the remote control module.
- To call up the reply, press button ?? .
 By pressing the button ? , the reply is faded out again.

Double script height

At a greater viewing distance, you are recommended to switch to double script height.

- Press button once.
 The upper half of the page displays double height script.
- Press button again.
 The lower half page display double height script.
- Press button .
 The whole page reappears with normal height script.

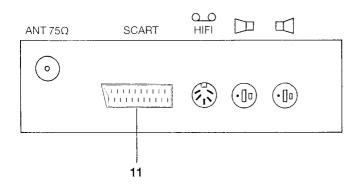

The Scart (or Euro AV) socket enables you to use your TV set as a general-purpose means of communication. The following units can be connected by way of the Scart socket: video recorder, Super-VHS-video-recorder, video-disk player, video games, computer and videotex decoder.

Note the following points:

If you connect your video recorder to the TV set by way of the Scart socket for example, and the video recorder has what is called a switching voltage, your TV set will be switched to Scart replay automatically. ("PLAY" button of videorecorder activated.) It is then no longer possible to switch to another program, i.e. the picture played back with the video recorder appears on all program numbers. If the connected unit has no switching voltage, switch to playback with the left "AV) button 22 ("VCR") on the remote control.

Please note:

If you have stored programs with different colour standards (e. g. PAL and SECAM) in your video recorder, or if you wish to play back video tapes recorded with different colour standards the correct colour standard must first be selected on your television set in video recorder mode. To change the colour standard subsequently simply press the " To button on your remote control unit.

If you use a video recorder also supplied with a switching voltage in record-function for recording via the Scart sockets, the desired program has to be set before actuating the record-key.

The procedure is similar if you connect a home computer to the Scart socket.

If your computer produces a switching voltage, switchover is automatic when you connect to the Scart socket.

If the computer produces no switching voltage, switch over with the right "AV button 22 ("RGB").

SHVHSHP by back ***

S-VHS-playback is possible on program number 30. For this, press first the left "AV " "-button 22 ("VCR") and then "S-VHS" button 23. The following symbols then appear in the info line.

PROG. 30 VCR SVHS

You can store this by pressing the memory key 8 "m" on the local control panel.
The special S-VHS Scart cable, necessary for connecting a S-VHS-Videorecorder is obtainable from your specialist dealer.

You can return to "normal" VHS-playback by pressing the "S-VHS" button 23 again. The "SVHS" in the information line disappears again.

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Contacts, signal levels and impedances of the Scart socket

Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5	Sound output right Sound input right Sound output left Sound, ground B input, ground	0.5 V 0.5 V 0.5 V	1 kOhm 10 kOhm 1 kOhm
Contact 6	Sound input left (mono)	0.5 V	10 kOhm
Contact 7	B input	0.7 V	75 Ohm
Contact 8	Switching voltage		
Contact 9	G input, ground		
Contact 10			
Contact 11	Ginput	0.7 V	75 Ohm
Contact 12			
Contact 13	Rinput, ground		
Contact 14			
Contact 15	R input, S-VHS Chroma	0.7 V	75 Ohm
Contact 16	RGB switching voltage	1.5 V	75 Ohm
Contact 17	Video signal, ground		
Contact 18 Contact 19 Contact 20 Contact 21	RGB switching voltage, ground Video output Video input Shielding		o 75 Ohm o 75 Ohm

Senderkür: Station abb		DIVERSE	
Zenderafk		RTL	RADIO TELE LUXEMBOURG
Abbreviazi		RTLP	Radio Tele Luxembourg plus
Abraviatura		SAT 1	Satellit 1
Abreviatura	as	MBOX	MUSIC BOX
Aseman lyl	nennysmerkki	SKY	SKY CHANNEL
Förkortning		3 SAT	3-Programm-Satellit (ZDF, ORF, SRG)
·		EBU	European Broadcasting Union
DEUTSCHI	_AND	ABC	American Broadcast
ARD	Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen	ABCN	American Broadcast News
AND	Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland	RTB 1	RADIO TV BELGE 1
ZDF	Zweites Deutsches Fernsehen	RTB2	RADIOTV BELGE 2
BR	Bayerischer Rundfunk	BRT BRT 1	Belgische Radio en TV BELGISCHE RADIO EN TV 1
BR3	Bayerischer Rundfunk 3. Programm	BRT2	BELGISCHE RADIO EN TV 2
WDR	Westdeutscher Rundfunk	RMC	RADIO MONACO
WDR3	Westdeutscher Rundfunk 3. Programm	NOS	Nederlandse omroep stichting
NDR	Norddeutscher Rundfunk	NOS 1	Nederlandse omroep stichting 1
SWF	Südwestfunk	NOS 2	Nederlandse omroep stichting 2
SW 3 SFB	Südwestfunk 3. Programm Sender Freies Berlin	BBC	British Broadcasting Corporation
DDR 1	Seriden reles Denin	BBC 1	British Broadcasting Corporation 1
DDR 2		BBC 2	British Broadcasting Corporation 2
DBITE		RAI	Radiotelevisione Italiana
ÖSTERREI	СН	RAI1 RAI2	Radiotelevisione Italiana 1 Radiotelevisione Italiana 2
ORF	Österreichischer Rundfunk	YLE 1	Finnland 1
ORF 1	Österreichischer Rundfunk 1. Programm	YLE 2	Finnland 2
ORF 2	Österreichischer Rundfunk 2. Programm	AFN	American Forces Network
FS1	o otomolomol manaram Elimogram m	PLUS	
FS2		1 PLS	
		FNET	FILMNET
SCHWEIZ		SUPC	Super Channel
SRG	Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft	STV 1	Schweden TV 1
SRG 1		STV 2 MTV	Schweden TV 2
SRG 2		TVE 1	
SRGD	Schweiz deutsch	TVE 2	
SRGF	Schweiz französisch	RTP	
SRGI	Schweiz italienisch	RTP 1	
DRS DRS 1		RTP 2	
DRS 2		TSS 1	
TS1		TSS 2	
TSR		NRK	
TSI		NRK 1 NRK 2	
		M6	
FRANKREI	СН	IRIB	
TF 1		SSR	
A 2	Antenne 2	CNN	
FR3	France 3	IRAK	
TV 5	Privat	NORD	NORDIC CHANNEL
TV6	Privat	TV2	IZANIAL d
		KAN 1 TV 3	KANAL 1
		WNET	WORLD NET
		SUP	SUPER
		SCSP	SCREEN SPORT
		LIFE	LIFESTYLE
		S3	
		SDR 1	
		ARD 1	
		NED 1	Niederland 1
		NED2 NED3	Niederland 2 Niederland 3
		DAN 1	Dänemark 1
		DAN 2	Dänemark 2
		TVB	
		CHIL	CHILDREN CHANNEL
		RIAS	
		PRO 7	
		H3	HODIZONIT
		HOR	HORIZONT
		DR TEL 5	TELE 5
		, LL J	I LL U